


HONDA
The Power of Dreams

HONDA
MARINE

BF2D/BF2.3D

Ръководство за експлоатация

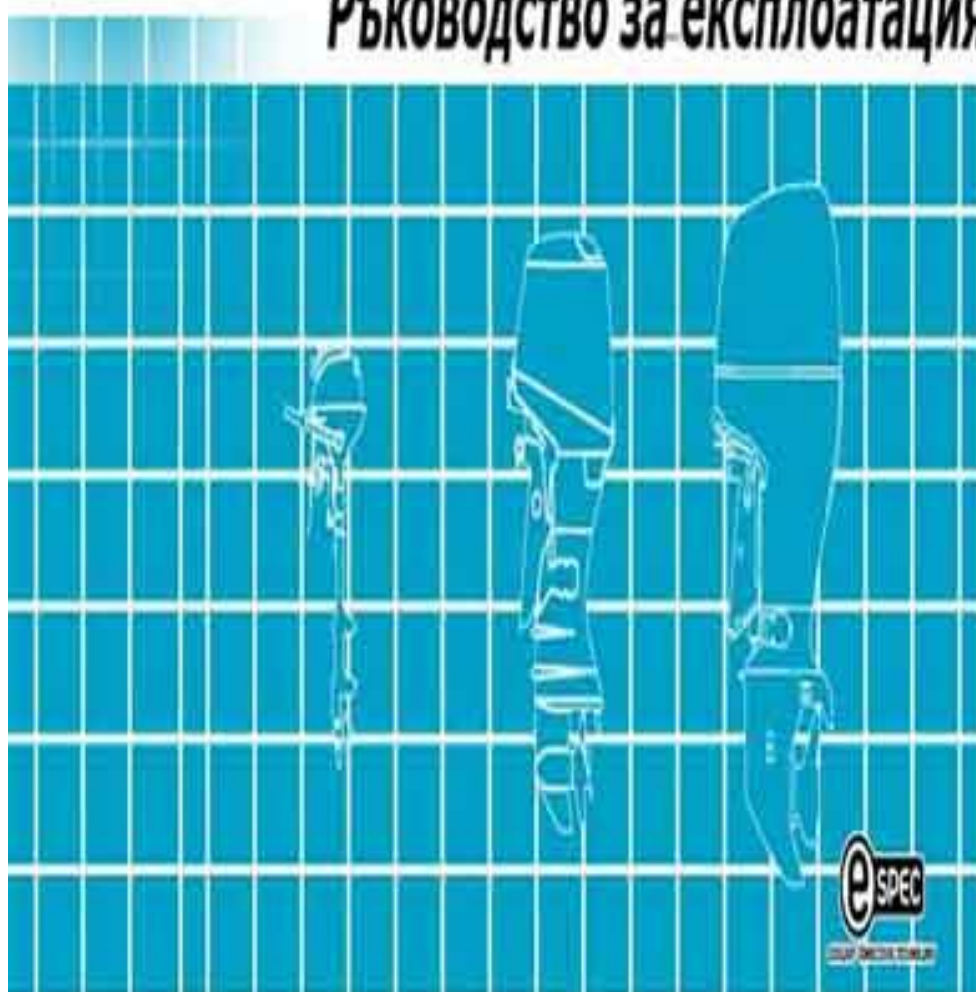

HN-4C-500-2006-01
Printed in Japan

© Honda Motor Co., Ltd. 2006

1.

,



.

BF2D/ BF2.3D.

⚠ DANGER

⚠ WARNING

⚠ WARNING

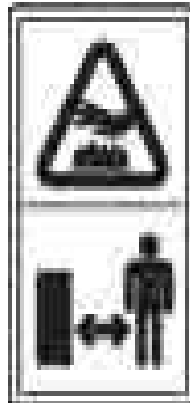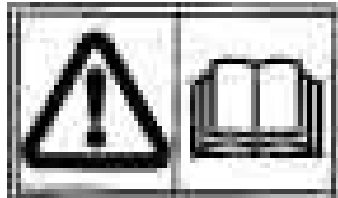

•

,

•

•

•

•

•

•

!

•

•

).

(

•


•

•


,


,

HONDA

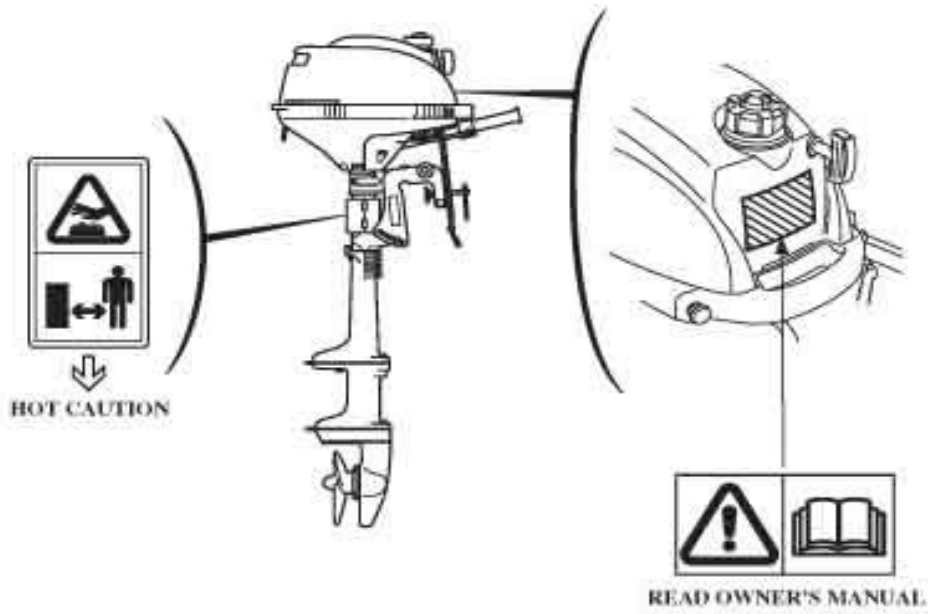


CE mark location (BF2.3D)

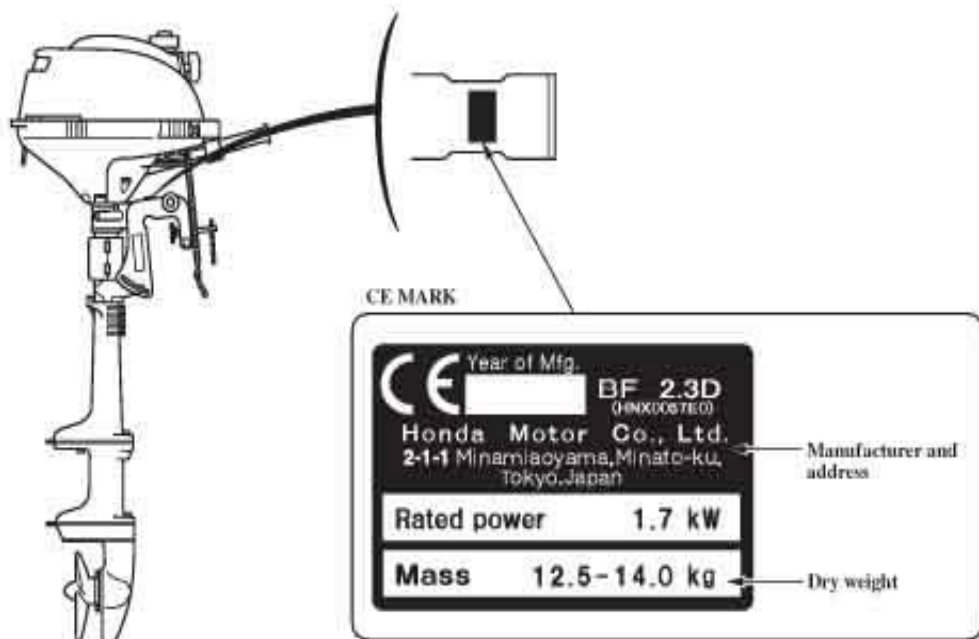


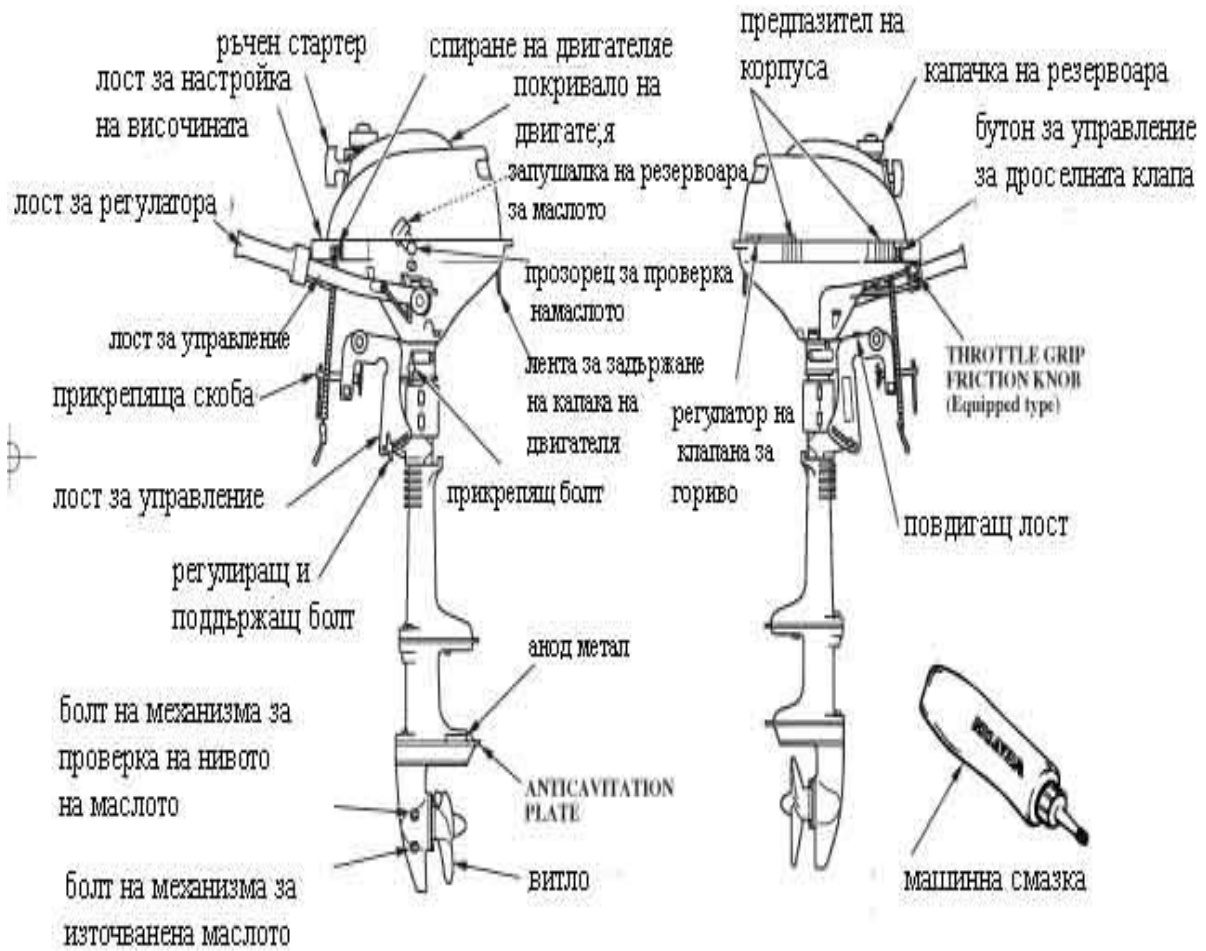

СТАРТЕР

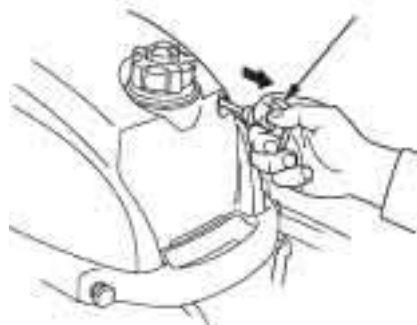


ПРЕВКЛЮЧАТЕЛ

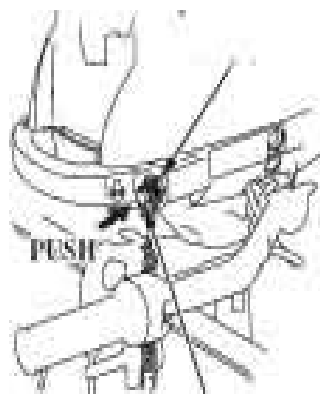

БУТОН ЗА СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ


ВИНТ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА
ДРОСЕЛНАТА КЛАПА

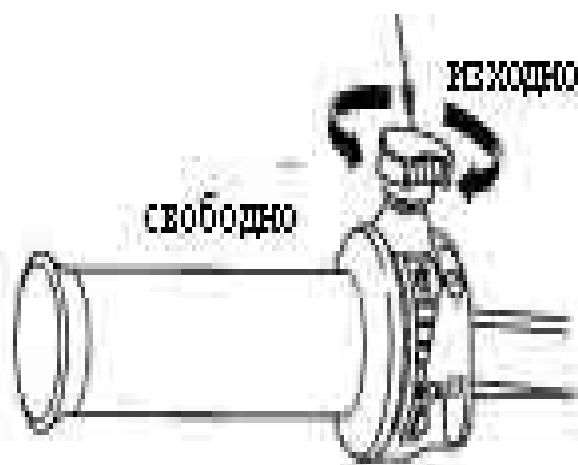




⚠ WARNING

Лостове за повдигане

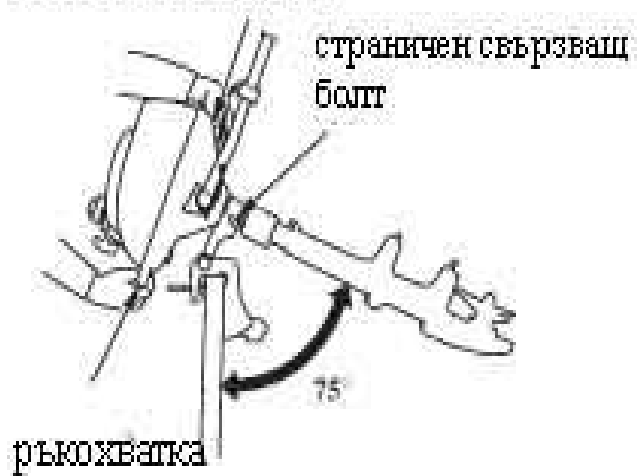

75°

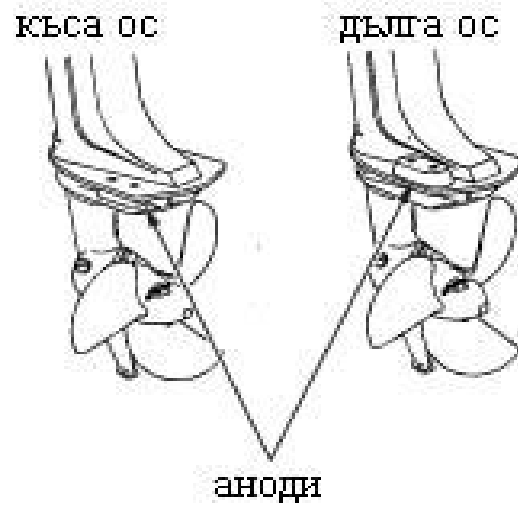

предпазващ капак на
двигателя




заклучваща скоба

Свързващ болт




.....

/

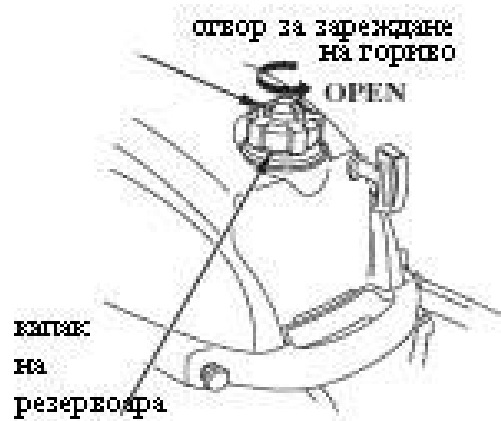

2 3

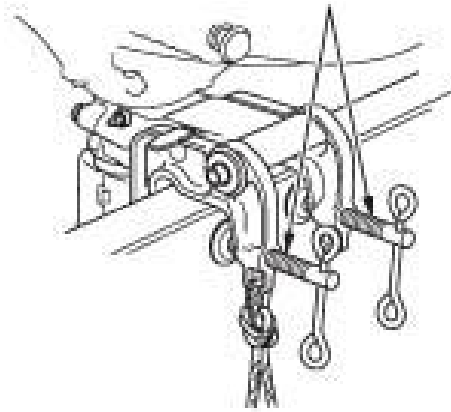

:

(

,

. .).

,

,

HONDA.

-

:

BF2D 1.5 kW (2.0 PS)
BF2.3D 1.7 kW (2.7 PS)


⚠ WARNING

-

.


,

.

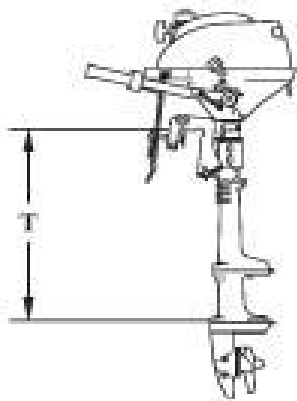


:	
S:	418 mm (16.5)
L:	517 mm (22.5)

Ексцентрична на мотора

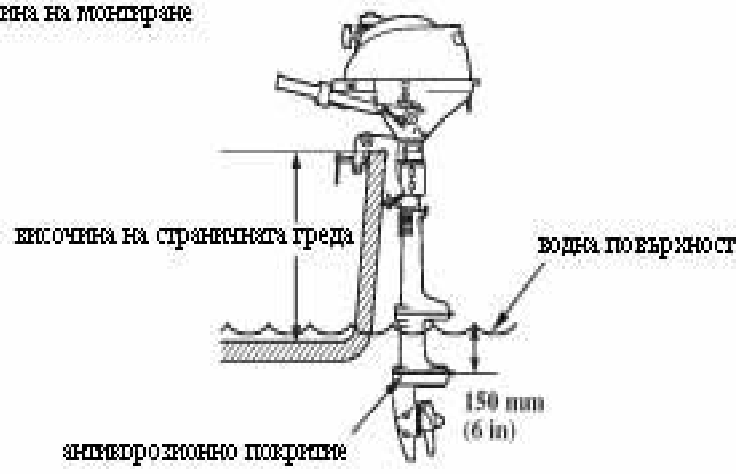

150 (6)

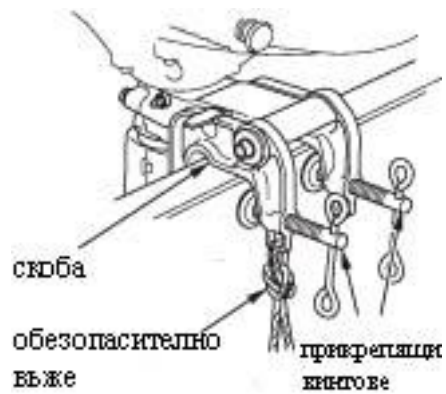

е

Работен ъгъл на мотора



неправилно "престекнало" позициониране на подвеса




неправилна позиция

О.К.



правилно поставен двигател

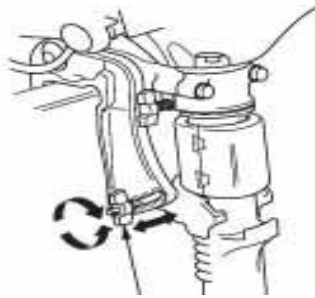

()

1.

2.

:

BF2D/ BF2.3D 4-

91

⚠ CAUTION

/



⚠ WARNING

•
•

•


•



()



горивен резервоар

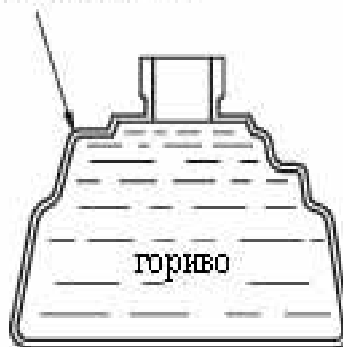

1.0 (0.26 US gal., 0.22 Imp gal.)

⚠ WARNING


-
-
-
-
- (
-)
-
- , / ,
- !
- () ,

HONDA.

10%

5%

HONDA

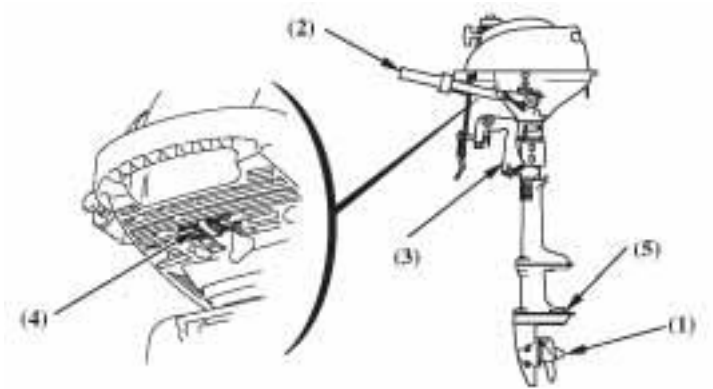

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)

⚠ WARNING


⚠ WARNING



- 1.
- 2.

2 3

„ON”.

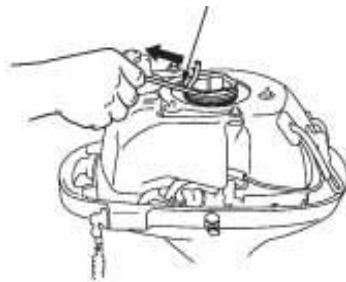


3.

⚠ WARNING


4.

„START”

лост за управление на дроселната клапа

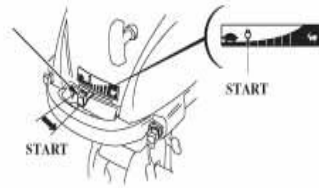

лост за подаване на газта

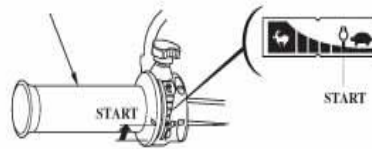

⚠ CAUTION

„FAST”.

5.

(

)
„ON”

(

).

ръчен starter




6.

:

1.


покривало на двигателя

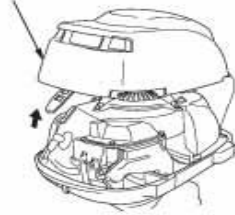

2.

5


стартер

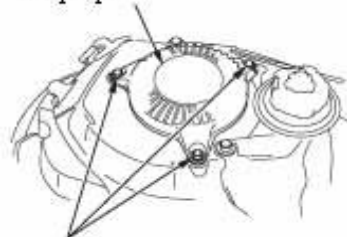

5 mm болтове

:

	„ON”	„OFF”
	START	START

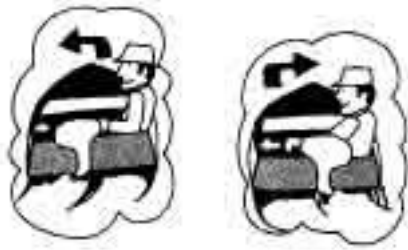

регулирующ болт

3.

FAST

2/4.

пост за управление



ръчка за управление на клапана за гориво



⚠ CAUTION

4.

1.

SLOW.


2.

SLOW

SLOW.

;

“RUN”.

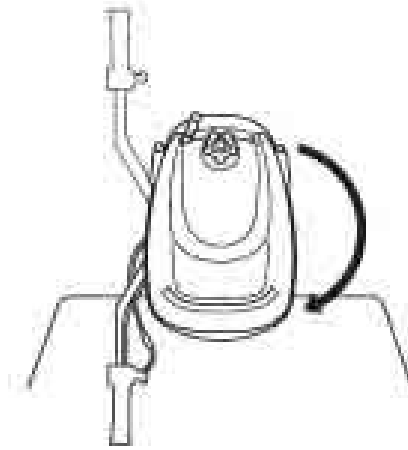

3.

180°

:



1.

2.


3.

4.


75°

5.

ЛЮСТ ЗА ПОВИЦГАНЕ

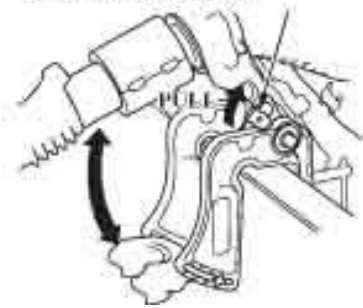

6.

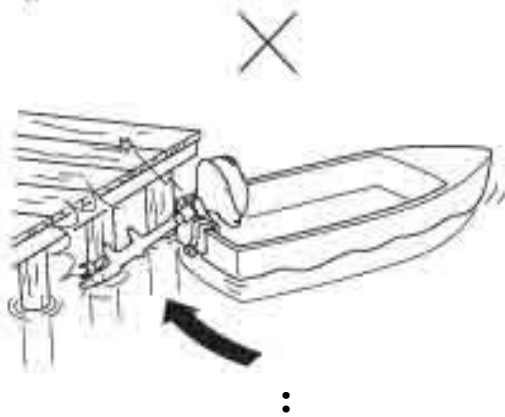

7.

8.

-

-

-

-

HONDA

3,5%

300 ,

:

1500 .


HONDA

9.

Спиране на двигателя

Аварийен

превключвател

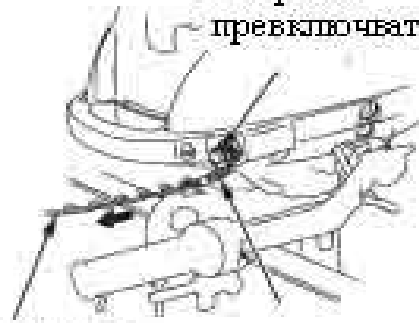


осигурително
въже

защиталка

лост за регулиране на дроселната клапа



ръкохватка за подаване на гориво

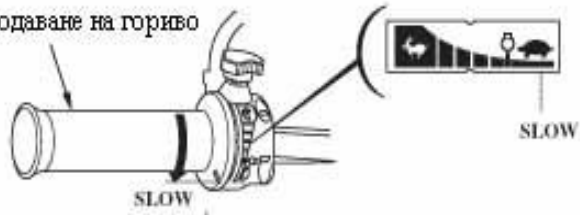

1.


„SLOW”

2.

a

„OFF”.

:

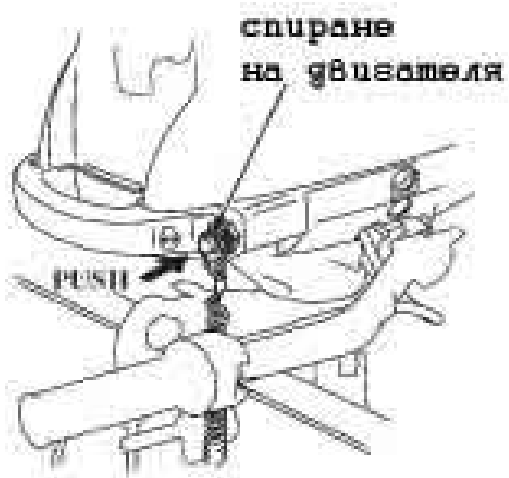

3.

"OFF".



4.

5.



⚠ WARNING


-
-

⚠ CAUTION

Транспортиране



НЕПРАВИЛНО

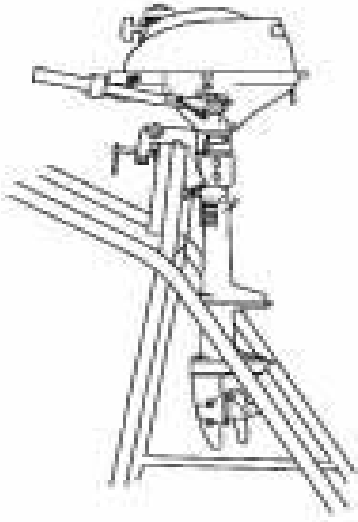

:

,

:

.

.

,



.


-

,

,

.

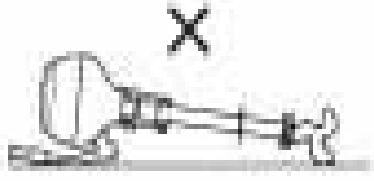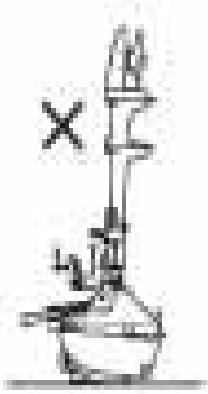

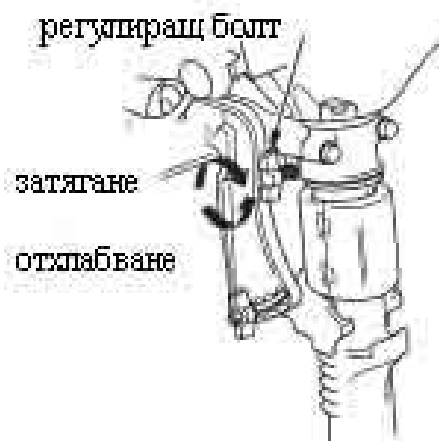

11.

ΔWARNING

ΔWARNING

150mm

Комплект с инструменти




8 × 10 mm
гаечен ключ



отвертка



щипка за аварийния
превключвател



тръбен ключ



клевци




чанта за инструменти

ВЪЖЕ ЗА АВТОМАТИЧНИЯ
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ

Резервни части

предпазен щифт

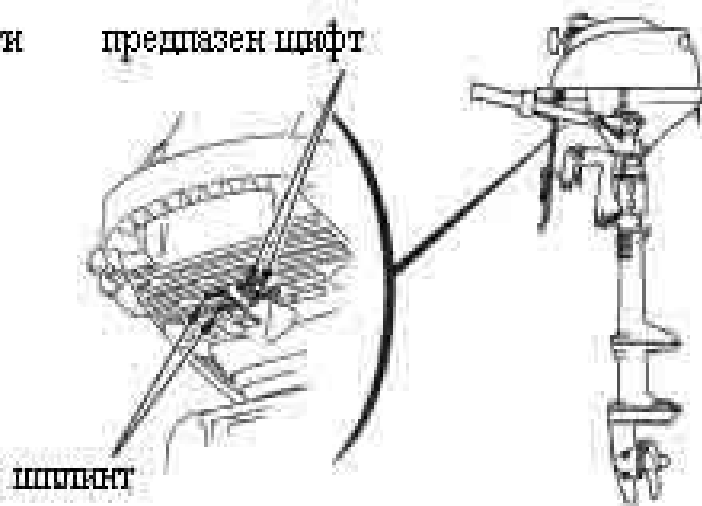

:

ITEM	REGULAR SERVICE PERIODS		Each use	First month or 10 hrs.	Every 6 months or 50 hrs.	Every year or 150 hrs.
	Perform at every indicated month or operating hour interval, whichever comes first.					
* Engine oil	Check level					
	Change					
Gear case oil	Change					
Starter rope	Check					
* Carburetor linkage	Check-adjust			(2)	(2)	
* Valve clearance	Check-adjust					(2)
* Spark plug	Check-adjust					
	Replace			Every 200 hrs.		
Propeller and Cotter pin	Check					
Anode	Check					
* Billing spread	Check-adjust			(2)	(2)	
Clutch shoes and drum (with clutch type)	Replace					(2)

0

10

50

- 6

0.25 $\bar{\bar{Q}}$ (0.26 US qt, 0.22 Imp qt)

SAE 10W

PI

SF

SG



1.

2.


3.

4.

5.

6.

7.

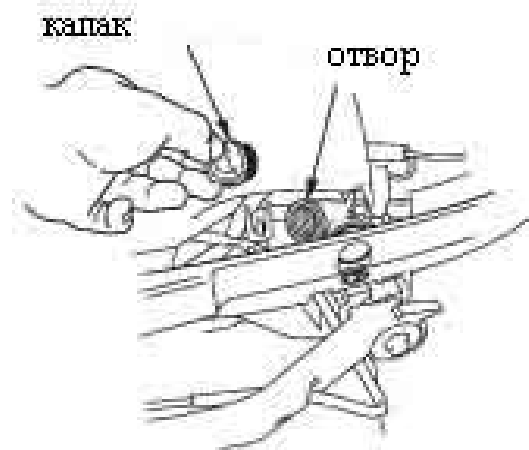

8.

10

50

– 6

0.05 л (0.05 US qt , 0.04 Imp qt)


SAE #90 Hypoid gear oil or equivalent, API Service Classification (GL-4 or GL-5)

ПРОБКА



1.

Бутылка на трансмисионното
масло

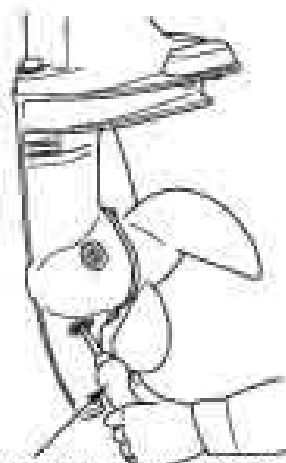


2.

()
HONDA MARINE

3.

30cm² : 3.4 Nm

:

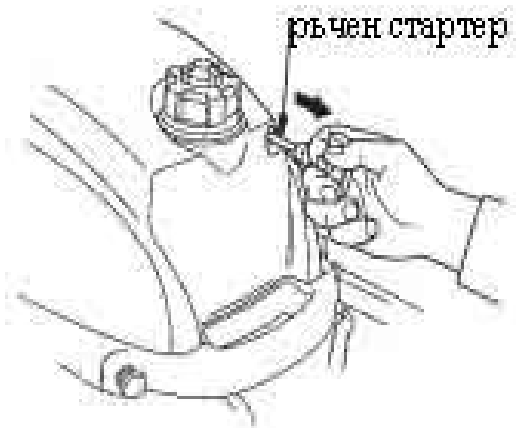

50

6

CAUTION


50

6

200

CR4HSB (NGK)
U14FSR.UB (DENSO)


тръбен ключ

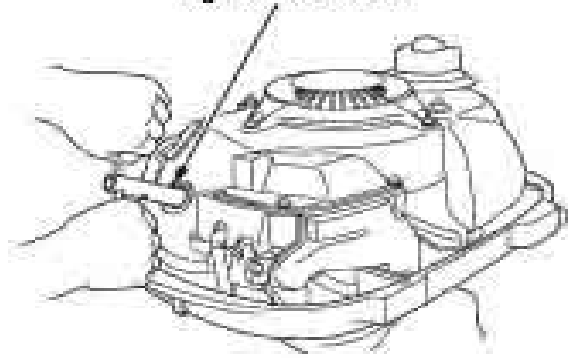

- 1.
- 2.
- 3.

- 4.

- 5.

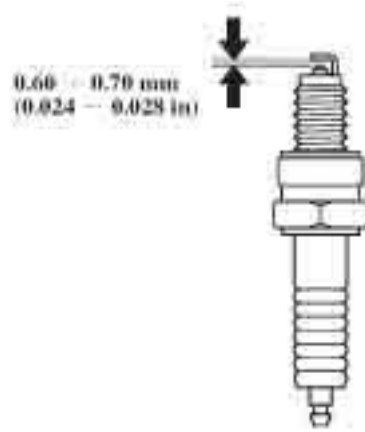


0.60 - 0.70

- 6.

- 7.

1/8 1/4 -

8.

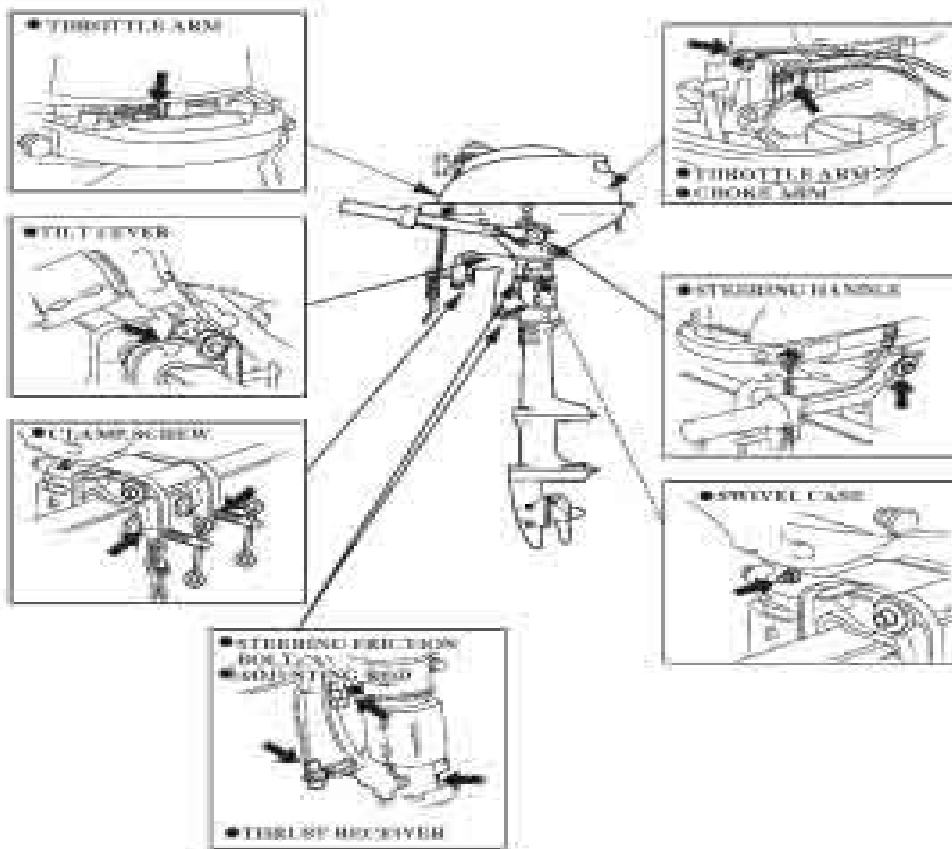

10

50


6

⚠ WARNING


-
-

- 1.
- 2.
- 3.

резервен предпазен щифт и
резервен шпент

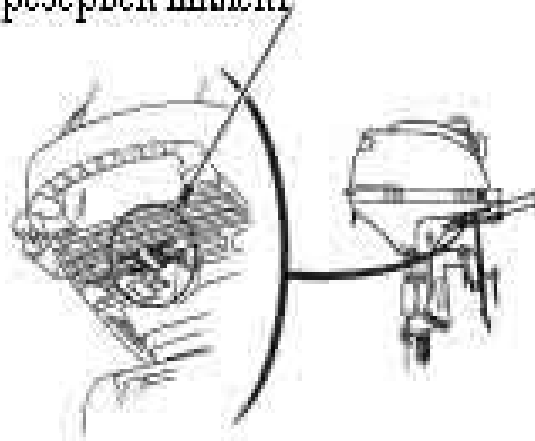

Предпазен щифт

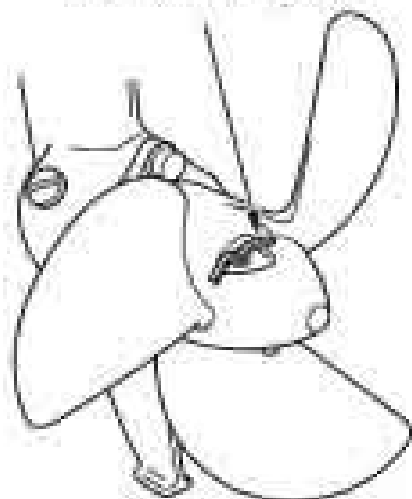

4.

HONDA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1/2

7.

⚠ WARNING

-
-
-

1/2

(

,)

150

HONDA.

K

HONDA Motors

HONDA,

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

▲WARNING




- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ON.


- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

1.

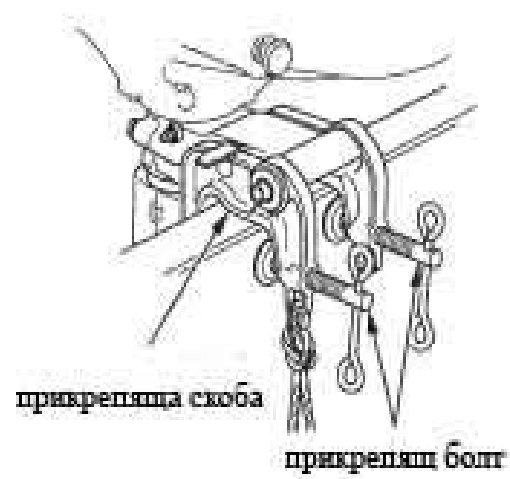


2.



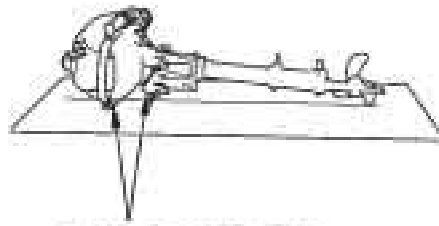

предпазител

неправилно

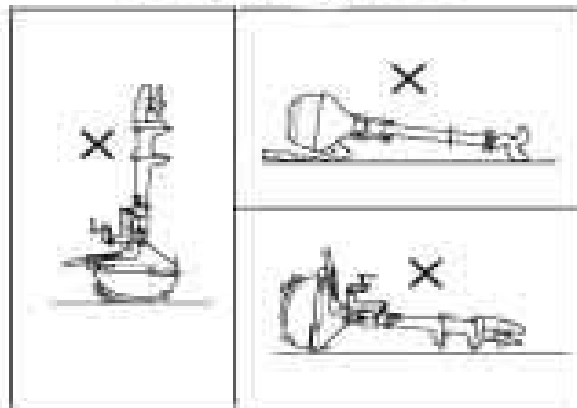

<

>

1.

2.

START

START

3.

4.

5.

6.

?

7.

<

>

1.

2.

3.

HONDA.

4.

5.

<

>

1.

2.

HONDA.

3.

14.

	BF2D	
	BZBK	BFZF
	SD, SC SHD, SCHD	DLD, LCD LHD, LCHD
	410mm	410mm
	280mm	280mm
	945mm	1 100mm
	418	571mm
	12,5 , 13 , 13 , 13,5 ,	13,5 , 13,5 13,5 , 14,0
	1,5 kW	
	5000 – 6000 . ⁻¹	
	4- , ,	
	57 ³	
	: API standard (SF, SG), SAE 10W-30 : API standard (GL-4, GL-5)	
	SAE 90	
	: 0.25 (0.26 US qt , 0.22 Imp qt) : 0.05 (0.05 US qt , 0.04 Imp qt)	
	CR4HSB (NGK) U14FSR-UB (DENSO)	
		91
		-
	1.0 (0.26 US gal , 0.22 Imp gal)	
	360°	
	4 - 5 °, 10 °, 15 °, 20 °	
	75 °	
()	-	3 184 120 mm (3 7-1/4 4-3/4 in)